

Ghid de aplicare

tapet printabil autoadeziv Deco textured LINO MRT

Deco Lino MRT este tapet printabil neșesut, 160 g/mp, alb mat, autoadeziv, embosat, pentru imprimare digitală cu cerneluri solvent, eco-solvent, UV, Latex și serigrafice.

Adezivul este transparent, removabil.

1. Pregătirea peretelui

- Suprafața pe care urmează a fi aplicat tapetul trebuie să fie uscată, curată și fără resturi de la aplicări de tapet anterioare
- Dacă pe perete a mai fost aplicat tapet, va rugăm să urmați instrucțiunile de îndepărtare a adezivului umed și a tapetului furnizate de producător.
- Dacă este necesar, ștergeți cu o perie moale sau cu un prosop uscat praful sau particulele străine și înlăturați toate neregularitățile care ar putea fi vizibile după aplicarea tapetului.
- Ștergeți suprafața care urmează a fi decorată cu un prosop moale înmuiat în apă caldă.
- Așteptați ca suprafața respectivă să se usuce complet înainte de aplicare.

2. Aplicarea Deco textured LINO MRT

- Înainte de a începe aplicarea desfaceți toate fâșiile și puneți-le în ordine pentru a vă asigura că imaginea compusă din aceste fâșii este completă.
- Pentru a evita montarea greșită numerotați fâșiile de tapet pe spatele materialului. Este foarte important ca prima fâșie să fie montată cât mai vertical cu puțință pentru că toate celelalte depind de aceasta.
- Folosiți un liniar pentru a poziționa fâșiile cât mai corect și fixați-le cu bandă de hârtie adezivă.



FIG. 1

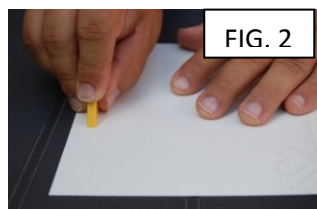


FIG. 2

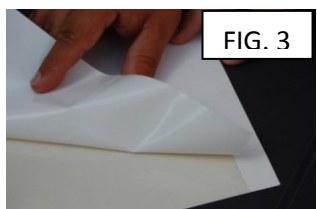


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

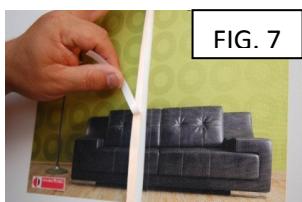


FIG. 7



FIG. 8

1) Pentru printare setați o margine pentru suprapunere de 10-20 mm pe fiecare parte. Puneți semne pe hârtia suport pe fiecare parte a benzii autoadezive, la 2-3 cm de la margine, pe toată lungimea benzii. Puteți folosi pentru această acțiune un cutter special.

(Fig. 1-2-3) Cele două secțiuni mai mici reprezintă suprapunerea necesară pentru a crea un tiv perfect.

2) Începând de sus, îndepărtați porțiunea centrală a suportului pe o lungime de aprox. 50 cm

3) Presați materialul cu o racletă din pâslă printr-o mișcare de la stânga la dreapta. Nu folosiți raclete de plastic sau alte obiecte ascuțite sau dure pentru că ar putea deteriora printul.

4) Fiți atenți să nu se formeze cute.

5) Pentru că re poziționarea materialului auto-adeziv nu este posibilă, lucrați cu atenție de sus în jos îndepărtând suportul în bucăți de 50 până la 75 cm și apăsând dinspre mijloc înspre margini.

6) Tăiați cu ajutorul unui cutter foarte ascuțit pe jumătatea straturilor suprapuse (ambele cu hârtia suport încă prezentă), de sus până jos, prin toate straturile. Apoi îndepărtați fâșiile mici.

Marginile ar trebui să fie acum perfect aliniate. Vezi Fig. 4-8.

7) Apăsăți marginile cu fermitate. Pentru a asigura o lipire perfectă folosiți un pistol cu aer cald și o rolă de cauciuc.

8) Îndepărtați materialul care este în exces în partea de jos a fâșiei folosind o foarfecă sau un cutter ascuțit. Folosiți și o racletă din plastic pentru a ghida tăierea.

9) Ventilați camera peste noapte pentru a vă asigura că restul mirosului de la print este îndepărtat.